



Schlüter®-ARCLINE


Tipps und Tricks



Tipps und Tricks


TIPP 1: ARCLINE-Profileinbau

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, das Profil bündig mit oder sogar bis zu 1 mm vor der Fliese zu verbauen.

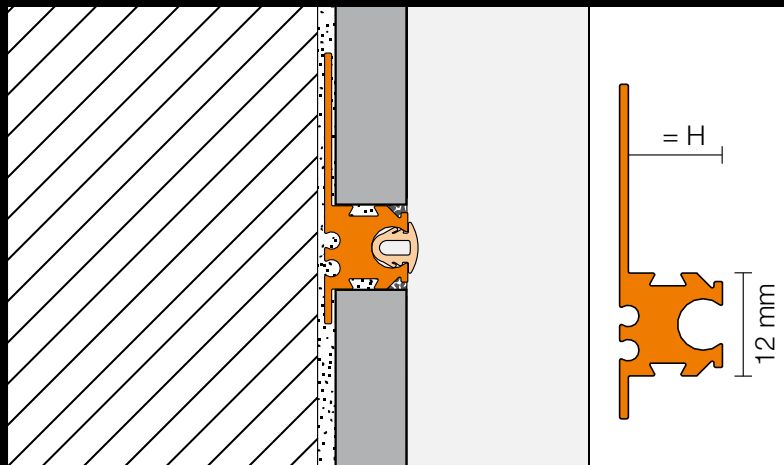

TIPP 2: ARCLINE & QUADEC

An z.B. Vorwandinstallationen, Mauervorsprüngen oder Schamwänden können die Schlüter-ARCLINE-Profile mit Schlüter-QUADEC und QUADEC-Ecken kombiniert werden. Um einen sauberen Eckabschluss zu erreichen, werden die horizontalen ARCLINE-Profile mit einer vertikal verlaufenden QUADEC, samt Ecke eingebaut.

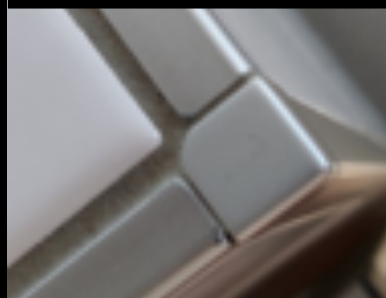

TIPP 3: ARCLINE & DITRA-HEAT-E

Das System kann auch mit DITRA-HEAT-E an der Wand kombiniert werden. Wie hier im Messemodell zu sehen, bietet es sich an die Handtuchaccessoires vor einer mit DITRA-HEAT-E erwärmten Wand anzubringen.

Das ersetzt jeden klobigen Handtuchheizkörper im Badezimmer, sorgt für wohlrig vorgewärmte Badetücher und gibt dem Badezimmer ein einheitliches, Design orientiertes Erscheinungsbild.






TIPP 4: ARCLINE-Dekoreinlage

Die Dekoreinlage dient beim Einbau als Schutz vor Verschmutzung des Aufnahmeprofils. Nach der einfachen Reinigung mit klarem Wasser, kann sie auf entsprechende Länge zurechtgeschnitten und wieder eingesetzt werden. Möchte ich Kontraste in meiner Wandgestaltung, sind weitere Farben (TSDA, TSC, MBW, GAE) passend zu aktuellen Fliesentrends im Schlüter Sortiment enthalten.

Die Dekoreinlage bietet auch einen nahtlosen Übergang an Wandinnenecken. Dazu wird sie rückseitig eingeschnitten und kann dann ganz einfach in die Ecke in die anstoßenden Profile eingedrückt werden.

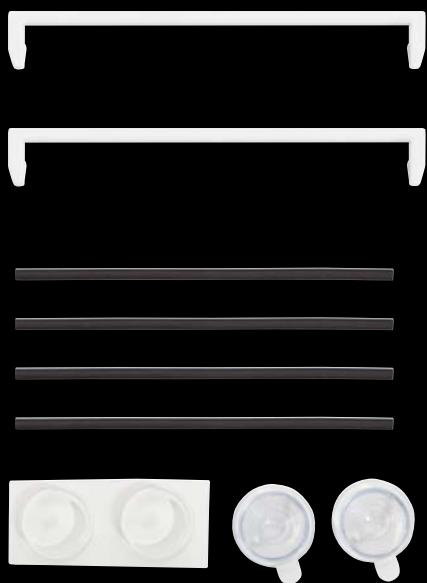


TIPP 5: Zubehörset

Die Teile im Zubehörset dienen dazu, dem Accessoire größtmöglichen Schutz zu bieten. Die Dekorklammern verhindern ein unabsichtliches Anheben des Accessoires über den Punkt, bei dem das Accessoire aus der Schiene ausgehängt werden kann. Der Haken unterstützt das Entfernen der Dekorklammer.

Mit den Silikonabstandshaltern verhindert man den unwahrscheinlichen Fall des direkten Kontakts zwischen Glas und Fliese. Möchte man das Accessoire zusätzlich an der Wand fixieren, stehen die Silikonabstandshalter mit Saugnäpfen zur Verfügung. Diese können rückseitig an die Glasplatte im unteren Bereich oder auf der richtigen Höhe auf der Fliese aufgeklebt werden. Das Accessoire saugt sich dann an der Wand fest. Die 4 Rundschurstücke sind Ersatzteile für das Trägerprofil. Dadurch wird ein fester Sitz im Aufnahmeprofil gewährleistet. In Kombination mit den o.g. Dekorklammern sitzt das Accessoire absolut (Kinder-)sicher in der Wand.

Schlüter®-ARCLINE in Kooperation mit

KEUCCO

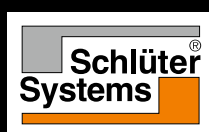

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · info@schlueter.de · www.schlueter.de